


PULP CARE 300 Kontrol Cihazı

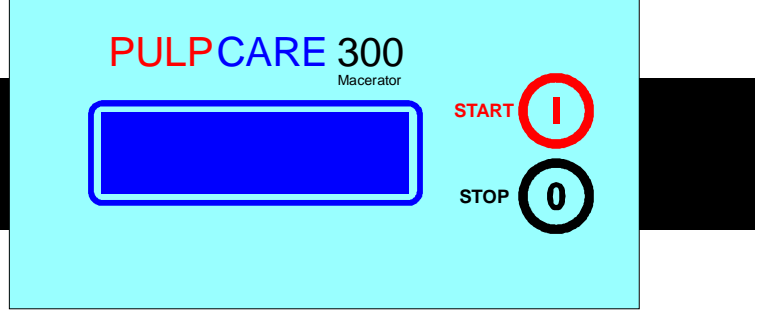


ÇALIŞTIRMA

START tuşuna basarak sistem çalıştırılır.

Bunun için sistemde herhangi bir arıza olmaması ve kapağın kapalı olması gerekmektedir.

Çıkışlar ayarlanan zaman değerleri kadar çalışır durum ekrandan takip edilir.

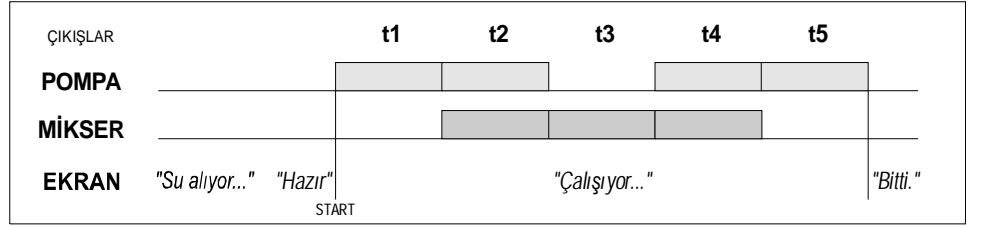

DURDURMA

- **STOP** tuşuna basarsanız bekleme durumuna geçer, kaldığı yerden devam için **START** tuşuna basılır.
- Tekrar **STOP** basarsanız işlem iptal edilir ve başa döner.
- Kapak açılırsa sistem otomatik durur ve bekleme konumuna geçer. Kaldığı yerden devam için kapak kapatılır ve **START** tuşuna basılır.

PARAMETRELER

Enerji kesikken **UP** tuşuna basılı tutarak açınız (~10sn).

Şifreyi girip **START** tuşuna basınız. (974)

Sırasıyla t1, t2, t3, t4, t5 ve histerisis zamanını giriniz.

Pr1 - t1	Islatma zamanı	[1-500 sn.]
Pr2 - t2	Karıştırma zamanı	[1-500 sn.]
Pr3 - t3	Bekleme zamanı	[1-500 sn.]
Pr4 - t4	Boşaltma zamanı	[1-500 sn.]
Pr5 - t5	Durulama zamanı	[1-500 sn.]
Pr6 - Hys	Histerisis zamanı	[1-60 sn.]

DİL SEÇİMİ

Enerji kesikken **DOWN** tuşuna basılı tutarak açınız (~10sn).

Şifreyi girip **START** tuşuna basınız. (974)

TR (Türkçe), **EN** (İngilizce), **FR** (Fransızca) veya **DE** (Almanca) seçiniz.


FABRİKASYON AYARLARI

Enerji kesikken **STOP** tuşuna basılı tutarak açınız (~10sn)

Ekranda " **FABRİKA SET**" yazısı görülür.

[t1=10sn, t2=75sn, t3=10sn, t4=20sn, t5=10sn, Hys=3sn, Dil=TR]

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI TABLOSU

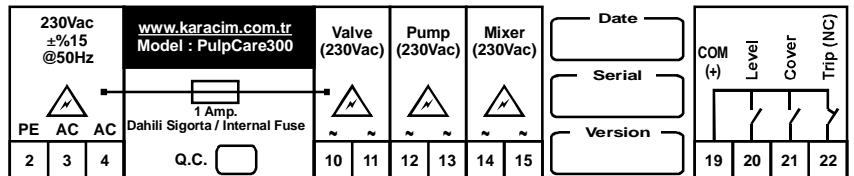

HATALAR

"**TERMİK HATASI**" Motor termiklerinde hata var. Servise danışınız.